


외부 명칭 / 구성품

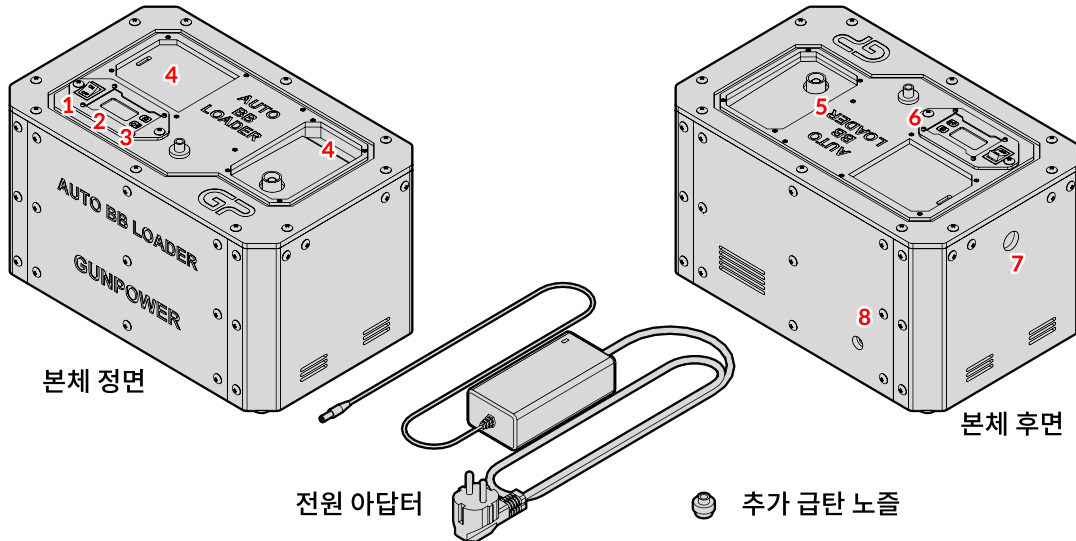

- | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1 전원 스위치 | 2 정보 표시 LED | 3 조작 버튼 | 4 BB탄 충전구 |
| 5 급탄 노즐 / 거치구 | 6 BB탄 급탄구 | 7 BB탄 배출구 | 8 DC 단자(12V 5A) |

※ 탄창용 아답터는 포함되지 않습니다.

자동 급탄기 특징

- CNC 가공 방식으로 정밀하게 제작됩니다.
- 강력한 모터를 사용하여, 다양한 탄창에 빠른 속도로 급탄할 수 있습니다.
- 높은 내구성으로 고장없이 오래 사용할 수 있습니다.
- 심플한 구조 설계로 문제 발생을 줄였으며, 쉽게 수리할 수 있습니다.
- 뛰어난 카운트 성능으로, 설정한 수량만큼 오차없이 정확하게 급탄할 수 있습니다.
- 대한민국 특허 등록 제 10-1695173 호



크기	무게	입력 전원	급탄 속도	저장 탄수
313×195×186mm	3.1kg	DC 12V 5A 외장 배터리 사용 가능	무부하 상태 약 750/분	최대 5000

조작 방법


1.  버튼을 누르면 **"ADJUST"** 표시가 나타나며, 0.5초 후 현재 설정된 급탄수가 표시됩니다.
2.  버튼을 한번 더 누르면 1발 단위로 설정 값 변경되며, 1초간 길게 누르면 10발 단위로 설정 값이 변경됩니다.
3. 15발 ~ 200발 까지 설정 가능,  버튼을 계속 누르면 **"AUTO"** 표시가 나타납니다.

※ **"AUTO"** 는 설정 값을 무시하고 최대양의 BB탄이 급탄됩니다.


원하는 카운터로 설정 후  버튼을 누르면 **"SAVE"** 가 표시되며 설정 값이 저장됩니다.

※ 원하는 발수 설정 후 2초 정도 별 다른 조작이 없을 경우, 저장이 되지 않고 **"CANCEL"** 이 표시됩니다.


급탄

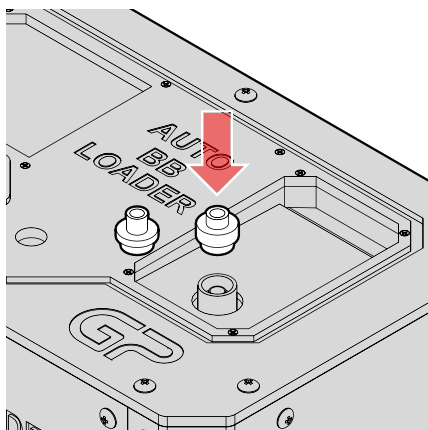

1. 탄창에 맞는 노즐을 급탄구에 결합합니다.

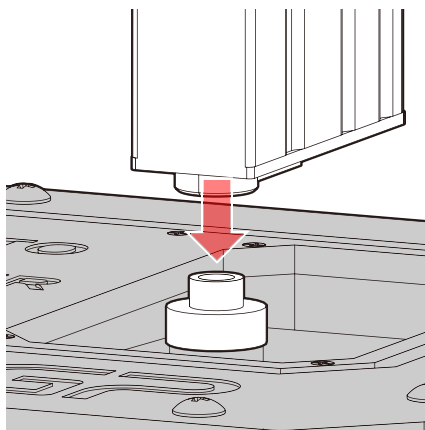


2. 탄창을 노즐에 끼웁니다.

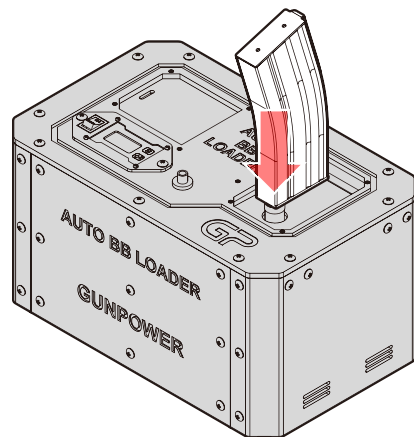


3. 아래로 누르면 급탄됩니다.

BB탄 충전

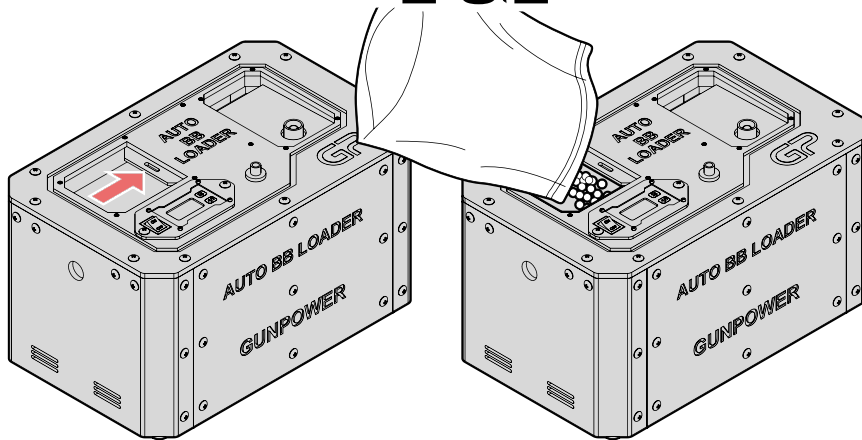

1. 충전구 커버를 옆으로 밀어서 엽니다.
2. 충전구로 BB탄을 넣습니다.

BB탄 배출

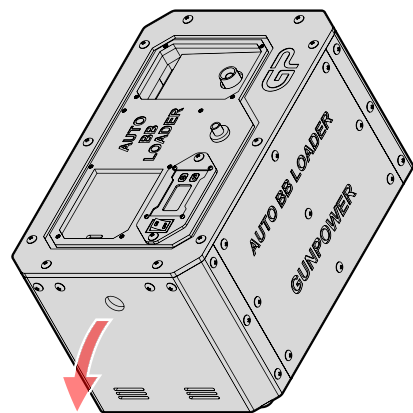

- 배출구 방향으로 기울이면 BB탄이 배출됩니다.