



組件(COMPONENTS)

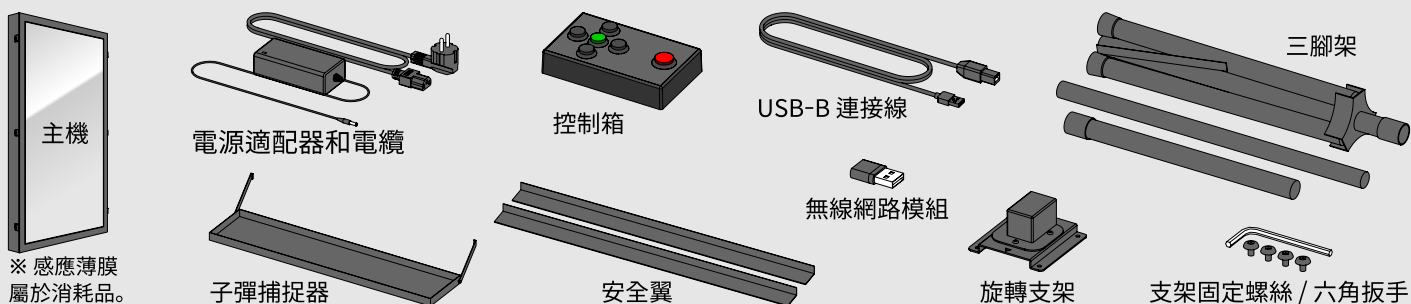

※ 請參考圖片安裝產品。

- 1 將支架安裝到主機上後，將其連接到三腳架上。
- 2 將電源轉接器連接到主機上的電源端子。
- 3 將電源線連接到電源插座。
- 4 打開電源端子旁的電源開關。

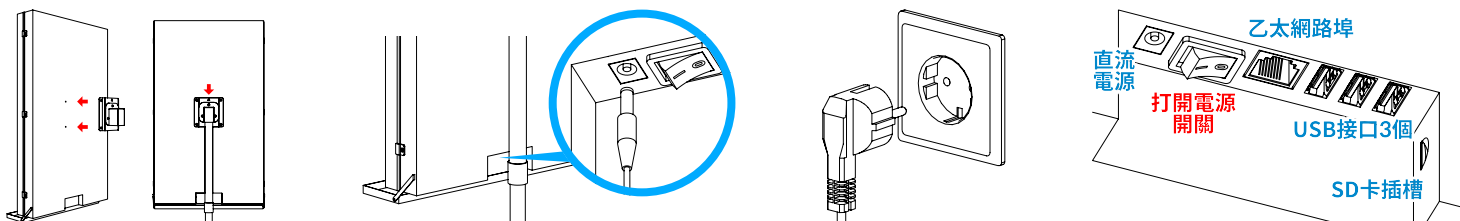


注意事項(CAUTION)




0.2g
400 fps


- 適用於重量不超過 0.2 克、初速不超過 400 英尺/秒的子彈。
- 本產品僅限室內使用。建議工作溫度為 15°C 至 30°C。

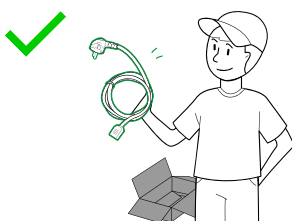


- 請僅使用隨附的電源線。

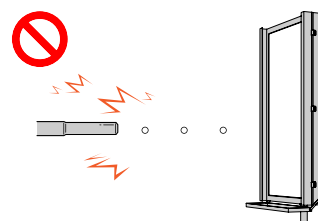


- 禁止使用自動武器。

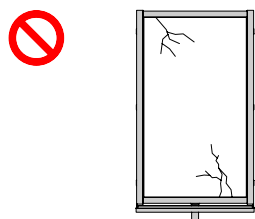

- 射擊前，檢查檢測膜是否破損。(如果膠片損壞並使用，可能會損壞顯示器，因此請在使用前更換膠片。)

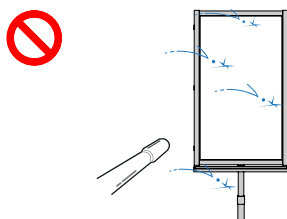

- 請勿向衝擊偵測膜以外的任何物體射擊。(射擊偵測膠片以外的任何位置都可能因跳彈而造成損壞。)
※ 感應薄膜屬消耗品。(建議更換週期：約使用5萬發後)

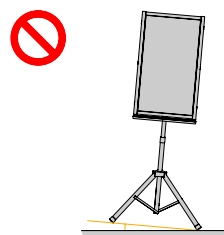

- 請勿在傾斜角度超過 5° 的地面上使用。


GUNPOWER

產品使用說明書

SMT-N2 24" / 27" / 32"

- 顏色和形狀可能因產品而異，規格如有變更，恕不另行通知，以提升產品性能。
- 衝擊位置可能會因發射位置、角度或螢幕觀看方式的不同而有所差異。


※ 運送過程中請注意避免碰撞，本產品易受衝擊。

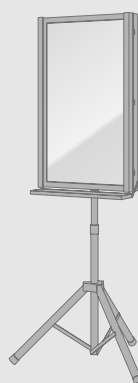

Install SMT Controller




[Play Store]

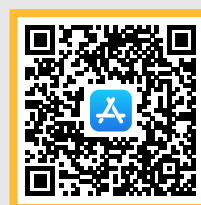


[App Store]


⚠ 注意事項(CAUTION)

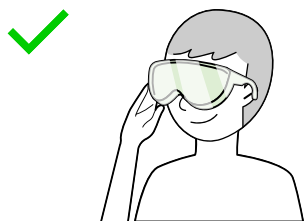


- 請佩戴射擊安全護目鏡。

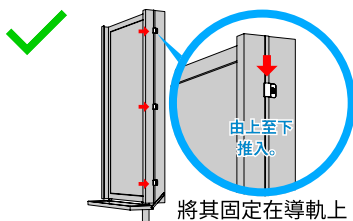


- 拍攝前，請將安全翼安裝在產品兩側。

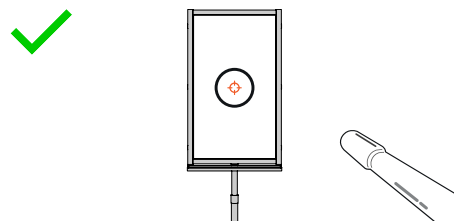

- 槍口必須始終指向目標或前方，槍口到SMT的距離必須至少為2公尺。

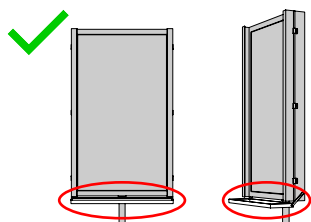

- 射擊前請先安裝子彈收集器。
(彈丸收集器內部的透明面板可防止BB彈飛濺。請與彈丸收集器配合使用。)

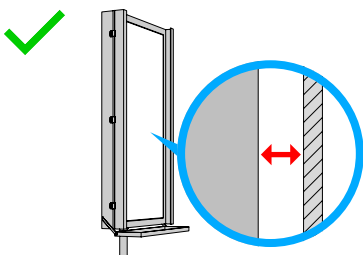


- 拍攝前，請檢查感測器膜與顯示器之間是否有縫隙。(如果感應器膜仍貼在顯示器上就拍攝，可能會損壞顯示器，因此請在使用前將感應器膜從顯示器上取下。)



如果感測器薄膜和顯示器黏在一起，請在使用前使用圖中所示的吸盤工具將黏連的表面移除。


※ 禁止在感應薄膜被移除的狀態下進行射擊

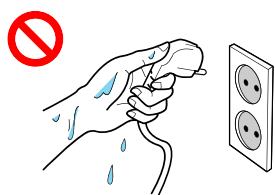


- 請勿以濕手觸碰電源線。




- 請勿過度彎折或拉扯電源線。

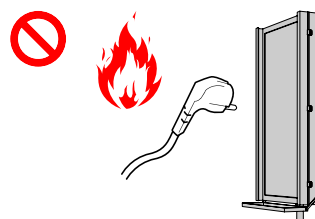


- 請勿將產品置於火源或熱源附近。

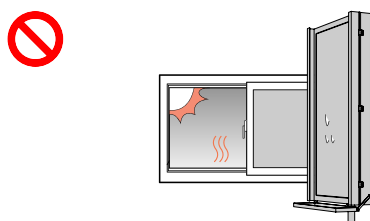

- 請將產品存放及安裝於無直射陽光照射之處。
- 禁止長時間存放及使用於空調、暖爐附近。

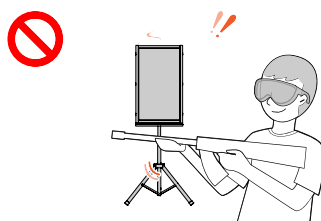

- 射擊時請勿將槍口轉向後方或側面。

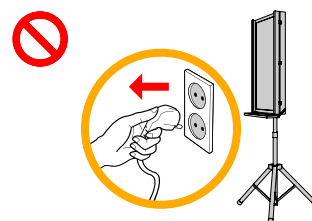

- 使用產品期間請勿拔除電源線。

產品規格

型號	SMT24-N2 / SMT27-N2 / SMT32-N2
畫面尺寸(inch)	24 / 27 / 32 inch
主機尺寸(cm) / 重量(kg)	24" 36.6×58×5.4cm / 6.5kg 27" 40.5×65×5.4cm / 8.3kg 32" 45.5×76×5.4cm / 9.4kg
電源輸入	DC 12V 5A (60W)
工作溫度	10 ~ 33°C
建議溫度	15 ~ 30°C
最適濕度	50%



Model SMT-N2 Digital Target
Display and Stand Unit
(Size: 24/27/32inch)

Contact service@gunpower.com



☑ SMT產品註冊方法

於GUNPOWER官網進行

1. 於官網(gunpower.com)完成會員註冊後登入
2. 於「我的頁面」執行產品註冊
3. 輸入8位數序列號（標示於主機背面）後儲存

於SMT專用應用程式中進行

1. 於智慧型手機應用程式商店搜尋「SMT Controller」後安裝
2. 於應用程式完成會員註冊並登入
3. 與SMT連接後將自動完成產品註冊

※ 為下載免費內容及購買付費內容，需完成產品註冊。

※ 欲將「SMT Controller」應用程式與SMT連接，需搭配使用隨附的「無線網路模組」。

☑ SMT 軟體更新 / 內容下載方法(於SMT進行)

SMT 網路連線 > SMT 重新啟動 > 啟動時出現的更新請求批准

- 若您在官網購買過內容，當SMT進行更新時將自動安裝。
- 更新後即可使用已購買的內容。詳細操作方式請參閱官網公告。

☑ SMT問題發生時應對方法

射擊時彈著點未顯示，或顯示位置與實際彈著點不符時

1. 主畫面(CP)頂端的「設定」執行
2. 「裝置檢查 > 感測器檢查」執行
3. 請依照畫面指示進行感測器檢查
4. 確認結果後，若顯示感測器異常，請聯繫GUNPOWER。

若內容無法執行或未顯示於內容清單中

1. 使用電源開關重新啟動裝置。
2. 若出現相同症狀，請前往「設定」。
3. 在設定中執行「恢復原廠設定」。
4. 所有軟體將進行初始化。
5. 若初始化完成後仍發生相同問題，請聯繫 GUNPOWER。


※ 大多數軟體相關問題皆可透過「出廠重置」解決。若屬伺服器相關問題或硬體故障，則可能無法藉由「出廠重置」解決，此類情況請聯繫GUNPOWER，我們將竭誠為您服務。

當開啟裝置電源時，若螢幕未顯示或無法正常開機的情況

- SMT-N2**
1. 開機時螢幕顯示「紅 > 綠 > 藍」的色塊變化且無法啟動，可能是儲存裝置或主機板問題。請嘗試更換系統SD卡。若操作困難，請聯繫GUNPOWER。
 2. 若螢幕毫無反應但有聲音輸出，可能是顯示器故障。請聯繫GUNPOWER。
- SMT55K**
1. 請嘗試按下裝置背面下方的電源區塊中的節電按鈕。
 2. 若無變化，請聯繫GUNPOWER。

☑ 無線網路模組使用方法

USB無線模組安裝

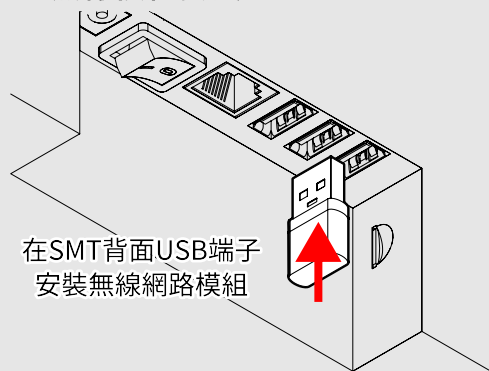

網路設定


1. 所提供的模組為同時支援 Wi-Fi 與藍牙的設備。
2. 連接模組後，請至「設定 (⚙️) > 網路設定」確認 Wi-Fi 與藍牙是否已開啟。
3. 於「網路設定 > Wi-Fi 設定」中選擇欲連接的 Wi-Fi 網路。
視情況可能需要輸入密碼。

※ Wi-Fi 連接可能需要一些時間，請稍候片刻。


※ 無線網路易受周邊環境影響，視情況可能導致網路連線不順暢。

※ 為確保SMT能順暢運作，建議保持網路連線狀態。

☑ 用於「多內容」用途的網路配置

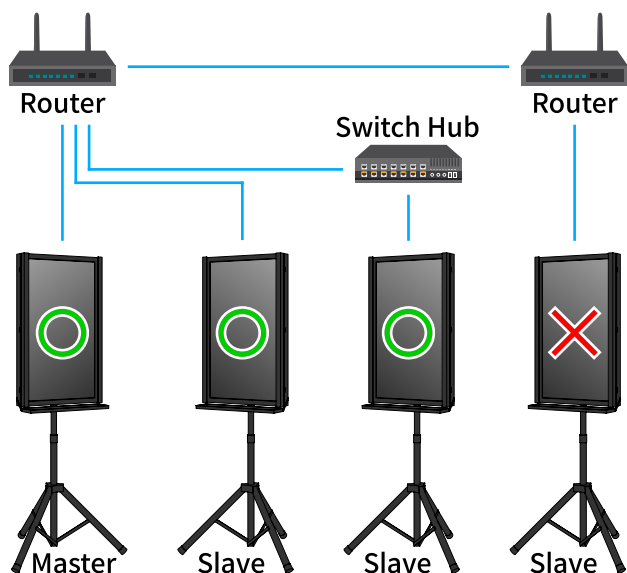


- 「多內容」功能適用於使用相同路由器的本機網路。
- 「多內容」建議使用有線網路連線。無線連接可能不穩定，取決於周圍環境。

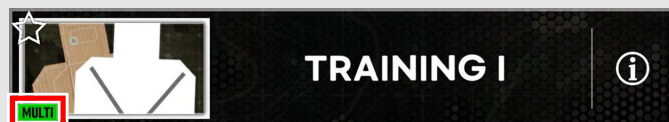


- 在內容清單中選擇標示為「MULTI」的內容。
- 要播放「多內容」，必須指定其中一台SMT為主機，其餘則設定為從機。（從機模式無法獨立運作。）

☑ SMT控制箱使用方法

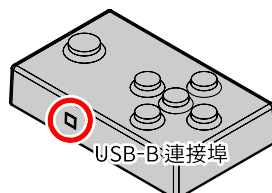

將USB(A轉B)線材的一端連接至控制盒，另一端連接至SMT。

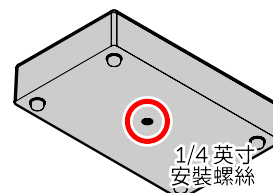

相機三腳架可作為支架使用。

注意事項

- 請勿以濕手觸碰USB連接線。
- 請勿過度彎折或拉扯USB連接線。
- 本產品僅適用於SMT設備，不可用於其他產品。
- 請勿將產品置於火源或熱源附近。
- 請將產品存放及安裝於避免陽光直射之處。