



구성품 (COMPONENTS)

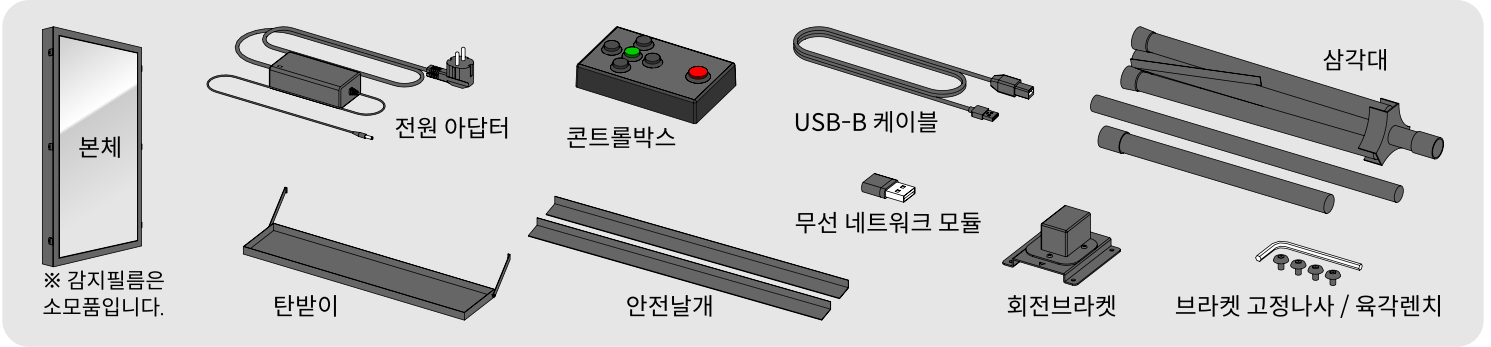

※ 그림을 참고하여 제품을 설치하십시오.


- 1 본체에 브라켓을 설치 후 삼각대와 결합합니다.
 - 2 전원 아답터를 본체의 전원 단자에 연결합니다.
 - 3 전원케이블을 콘센트에 연결합니다.
 - 4 전원 단자 옆에 있는 전원스위치를 켭니다.
-
-

⚠ 주의사항 (CAUTION)




**0.2g
400 fps**


- 탄 중량 0.2g / 탄속 400fps 이하로 사용하십시오.
- 본 제품은 실내용입니다.
권장 사용 온도는 15°C~30°C 입니다.

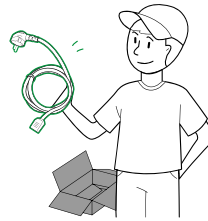


- 제공된 전원 케이블만 사용하십시오.

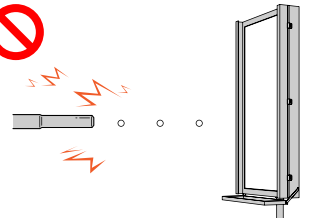


- 자동 사격을 금지합니다.

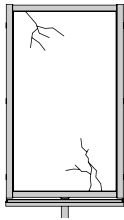

- 사격전 감지 필름이 찢어졌는지 확인하십시오.
(찢어진 상태로 사용했을 경우 모니터에 손상이
가해질 수 있으므로 교체 후 사용하십시오.)

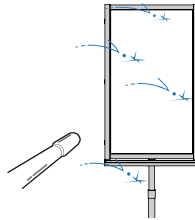

- 감지 필름을 제외한 다른곳을 사격하지 마십시오.
(감지 필름 외의 다른 곳에 사격 시 도탄으로
인한 피해가 발생할 수 있습니다.)
※ 감지 필름은 소모품 입니다.
(권장 교체 주기: 약 5만 발 사용 시)

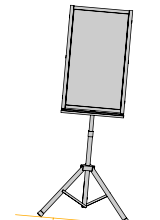

- 5° 이상 기울어진 바닥에
서 사용하지 마십시오.


GUNPOWER

제품 사용 설명서

SMT-N2 27" / 32"

- 제품에 따라 색상 및 형상이 다를 수 있으며 규격내용은 성능
개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 타격 위치는 발사 위치와 각도 또는 화면 보기에 따라 다르게
보일 수 있습니다.

※ 충격에 취약하므로 운송 중 충격에 주의하세요

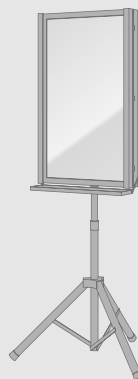

Install SMT Controller



[Play Store]




[App Store]


⚠ 주의사항(CAUTION)




- 사격전 안전 고글을 착용해주십시오.

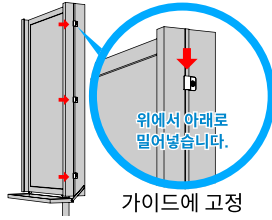


- 사격전 제품 양옆에 안전 날개를 부착해주십시오.

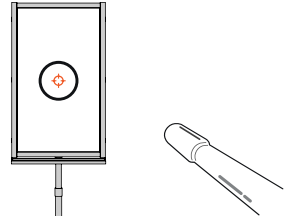

- 총구는 항상 표적이나 전방을 향해야 하며, 총구로부터 SMT까지 거리를 최소 2M 이상 유지해야 합니다.

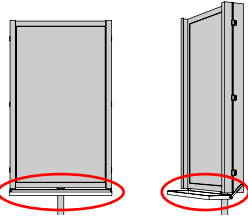

- 사격 전 제품의 탄받이를 설치하십시오. (탄받이의 투명 패널은 비비탄의 튜 방지 역할을 합니다. 탄받이와 함께 사용하십시오.)

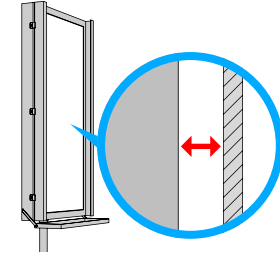


- 사격전 감지 필름이 모니터와 붙어 있는지 확인하십시오. (모니터와 붙어 있는 상태로 사용했을 경우 모니터에 손상이 가해 질 수 있으므로 떼고 사용하십시오.)




감지 필름과 모니터가 붙었을 경우, 그림과 같은 흡착 도구를 이용하여 부착된 면을 떼어낸 후 사용하십시오.


※ 감지 필름이 제거된 상태에서 사격 금지

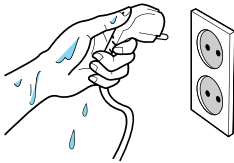


- 젖은 손으로 전원 케이블을 만지지 마십시오.

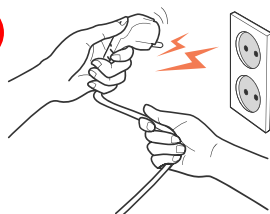

- 전원 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아 당기지 마십시오.

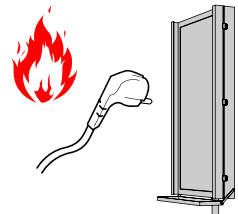


- 제품을 화기, 열원 근처에 두지 마십시오.

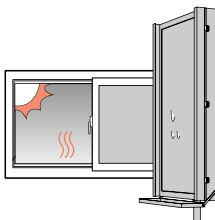

- 직사 광선이 닿지 않는 곳에 제품을 보관 및 설치하십시오.
- 에어컨, 히터 근처에서 장시간 보관 및 사용 금지



- 사격 중에는 총구를 뒤 또는 옆으로 돌리지 마십시오.

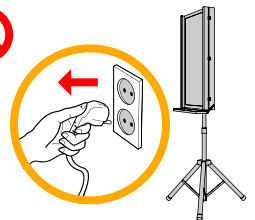

- 제품을 사용하는 동안에는 전원 케이블을 분리하지 마십시오.

제품 사양

모델명	SMT27-N2 / SMT32-N2
화면 크기 (inch)	27 / 32 inch
본체 크기 (cm) / 무게 (kg)	27" 40.5×65×5.4cm / 8.3kg 32" 45.5×76×5.4cm / 9.4kg
전원 입력	DC 12V 5A (60W)
작동 온도	10 ~ 33°C
권장 온도	15 ~ 30°C
최적 습도	50%

사용자 안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다.



Model SMT-N2 Digital Target Display and Stand Unit (Size: 27inch / 32inch)

Contact service@gunpower.com



배상책임보험 가입업체

☑ SMT 제품 등록 방법

GUNPOWER 홈페이지에서 진행

1. 홈페이지(gunpower.com)에서 회원 가입 후 로그인
2. "마이페이지"에서 제품 등록 실행
3. 8자리 일련번호 입력(본체 뒷면 표시) 후 저장

SMT 전용 앱에서 진행

1. 스마트폰 앱 스토어에서 "SMT Controller" 검색 후 설치
2. 앱에서 회원 가입 후 로그인
3. SMT와 연결하면 자동으로 제품 등록

※ 무료 콘텐츠 다운로드와 유료 콘텐츠 구매를 위해서 제품 등록이 필요합니다.

※ "SMT Controller" 앱과 SMT를 연결하기 위해서는, 함께 제공되는 "무선 네트워크 모듈"이 필요합니다.

☑ SMT 소프트웨어 업데이트 / 콘텐츠 다운로드 방법(SMT에서 진행)

SMT 인터넷 연결 > SMT 재시작 > 시작 시 나오는 업데이트 요청 승인

- 홈페이지에서 구매한 콘텐츠가 있을 경우 업데이트 항목에 자동으로 추가 됩니다.
- 업데이트 후 구매한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다. 자세한 방법은 홈페이지 공지사항을 참고해 주세요.

☑ SMT 문제 발생 시 대처 방법

사격시 탄착점이 표시되지 않거나, 실제 탄착점과 다르게 표시되는 경우

1. 홈 화면(CP) 상단의 "설정(⚙)" 실행
2. "DEVICE CHECK > SENSOR CHECK" 실행
3. 화면의 안내를 따라 센서 체크 진행
4. 결과 확인, 센서에 문제가 있다고 나오면 GUNPOWER로 연락주시기 바랍니다.

콘텐츠가 실행되지 않거나, 콘텐츠 목록에서 안보일 경우

1. 전원 스위치를 사용하여 기기를 재시작합니다.
2. 동일한 증상이 나타나면 "설정"으로 이동합니다.
3. 설정에서 "FACTORY RESET"을 실행합니다.
4. 모든 소프트웨어가 초기화 됩니다.
5. 초기화 진행 후 같은 문제가 발생한다면 GUNPOWER로 연락 주시기 바랍니다.

※ 대부분의 소프트웨어 관련 문제는 "FACTORY RESET"을 통해 해결이 가능합니다. 서버와 관련된 문제이거나, 하드웨어 문제일 경우 "FACTORY RESET"으로 해결이 안될 수 있으며, 이런 경우 GUNPOWER로 연락주시면 성심껏 응답드리겠습니다.

기기의 전원을 켜를 때 화면이 나오지 않거나 정상 부팅이 안되는 경우

SMT-N2

1. 전원을 켜를 때 화면이 "Red > Green > Blue" 로 색이 바뀌면서 부팅이 안된다면, 저장 장치 또는 메인보드 문제일 수 있습니다. 시스템 SD카드를 교체해보세요. 직접하기 어렵다면 GUNPOWER로 연락 주세요.
2. 화면에서 아무런 반응이 없는데, 소리가 나오면 디스플레이 문제일 수 있습니다. GUNPOWER로 연락 주세요.

SMT55K

1. 기기 뒷면 하단의 전원부에서 절전 버튼을 눌러봅니다.
2. 변화가 없다면 GUNPOWER로 연락 주시기 바랍니다.

제품 AS 안내

☎ 1688 - 9373

🌐 <https://gunpower.com>
✉ service@gunpower.com

품질 보증기간 제조일로부터 1년 또는 5만 발 사용 시까지

무상 AS 품질 보증기간 내에 제품 자체 성능상 하자 및 불량 발생 시(모니터 액정 파손은 무상 AS 불가)

유상 AS 품질 보증기간 이후에 제품 사용상의 문제 발생 시, 단, 아래와 같은 사항에 대해서는 품질 보증 기간 이내라도 무상 AS 처리가 되지 않으며 소비자 부담으로 처리됩니다.

- 본 사용 설명서에 명시된 주의사항을 지키지 않은 경우
- 제품의 변형, 파손/훼손 된 경우
- 임의 분해, 개조에 의한 변형 및 고장이 발생한 경우
- 천재지변으로 인해 고장이 발생한 경우

※ 감지 필름 권장 교체 주기: 약 5만 발 사용 시(1년)

☑ 무선 네트워크 모듈 사용 방법

USB 무선 모듈 설치



네트워크 설정


1. 제공되는 모듈은 Wi-Fi와 블루투스를 모두 지원하는 장비입니다.
2. 모듈을 연결한 후 "설정(⚙️) > 네트워크 설정" 에서 Wi-Fi와 블루투스가 켜져 있는지 확인합니다.
3. "네트워크 설정 > Wi-Fi 설정"에서 연결할 Wi-Fi를 선택합니다.
경우에 따라 비밀번호 입력이 필요할 수 있습니다.

※ Wi-Fi 연결에 시간이 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다려주세요.

※ 무선 네트워크는 주변 환경의 영향을 많이 받으며, 상황에 따라 네트워크 연결이 원활하지 않을 수 있습니다.

※ SMT의 원활한 사용을 위해 상시 인터넷 연결을 권장합니다.

☑ “멀티 콘텐츠” 사용을 위한 네트워크 구성

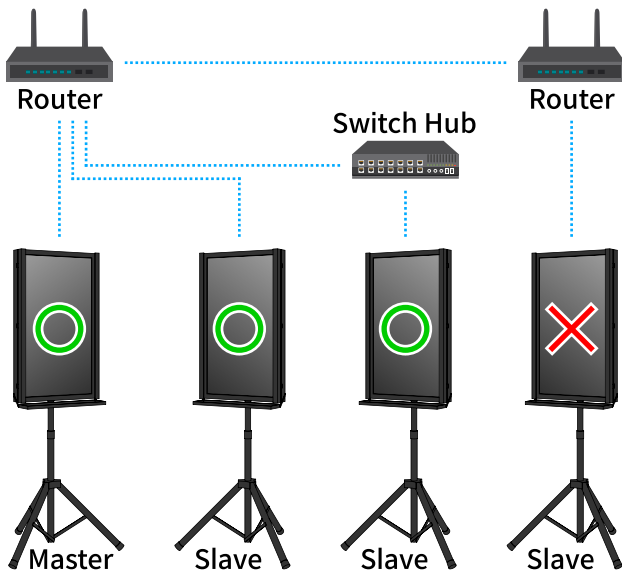


- 멀티 콘텐츠는 같은 라우터를 사용하는 로컬네트워크에서 작동합니다.
- 멀티 콘텐츠는 유선 네트워크 연결을 권장합니다.
무선 네트워크는 주변 환경에 따라 연결이 불안정할 수 있습니다.




- 콘텐츠 리스트에서 "MULTI"라고 표시된 콘텐츠를 선택합니다.
- 멀티 콘텐츠를 플레이하기 위해서는 반드시 하나의 SMT를 Master로 지정해야하며, 그 외는 Slave로 지정합니다.
(Slave 모드는 독립적으로 사용이 불가능합니다.)

☑ SMT 컨트롤박스 사용 방법

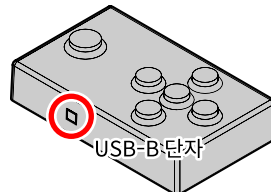

USB(A to B)케이블의 한쪽 끝을 컨트롤박스에 연결하고 반대쪽을 SMT에 연결합니다.

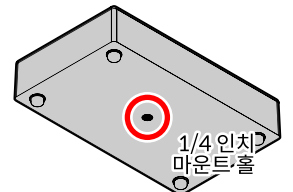

카메라 삼각대를 거치대로 사용할 수 있습니다.

주의사항

- 젖은 손으로 USB 케이블을 만지지 마십시오.
- USB 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아 당기지 마십시오.
- SMT이외의 제품에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품을 화기, 열원 근처에 두지 마십시오.
- 직사 광선이 닿지 않는 곳에 제품을 보관 및 설치하십시오.